



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DC INVERTER FLEXI

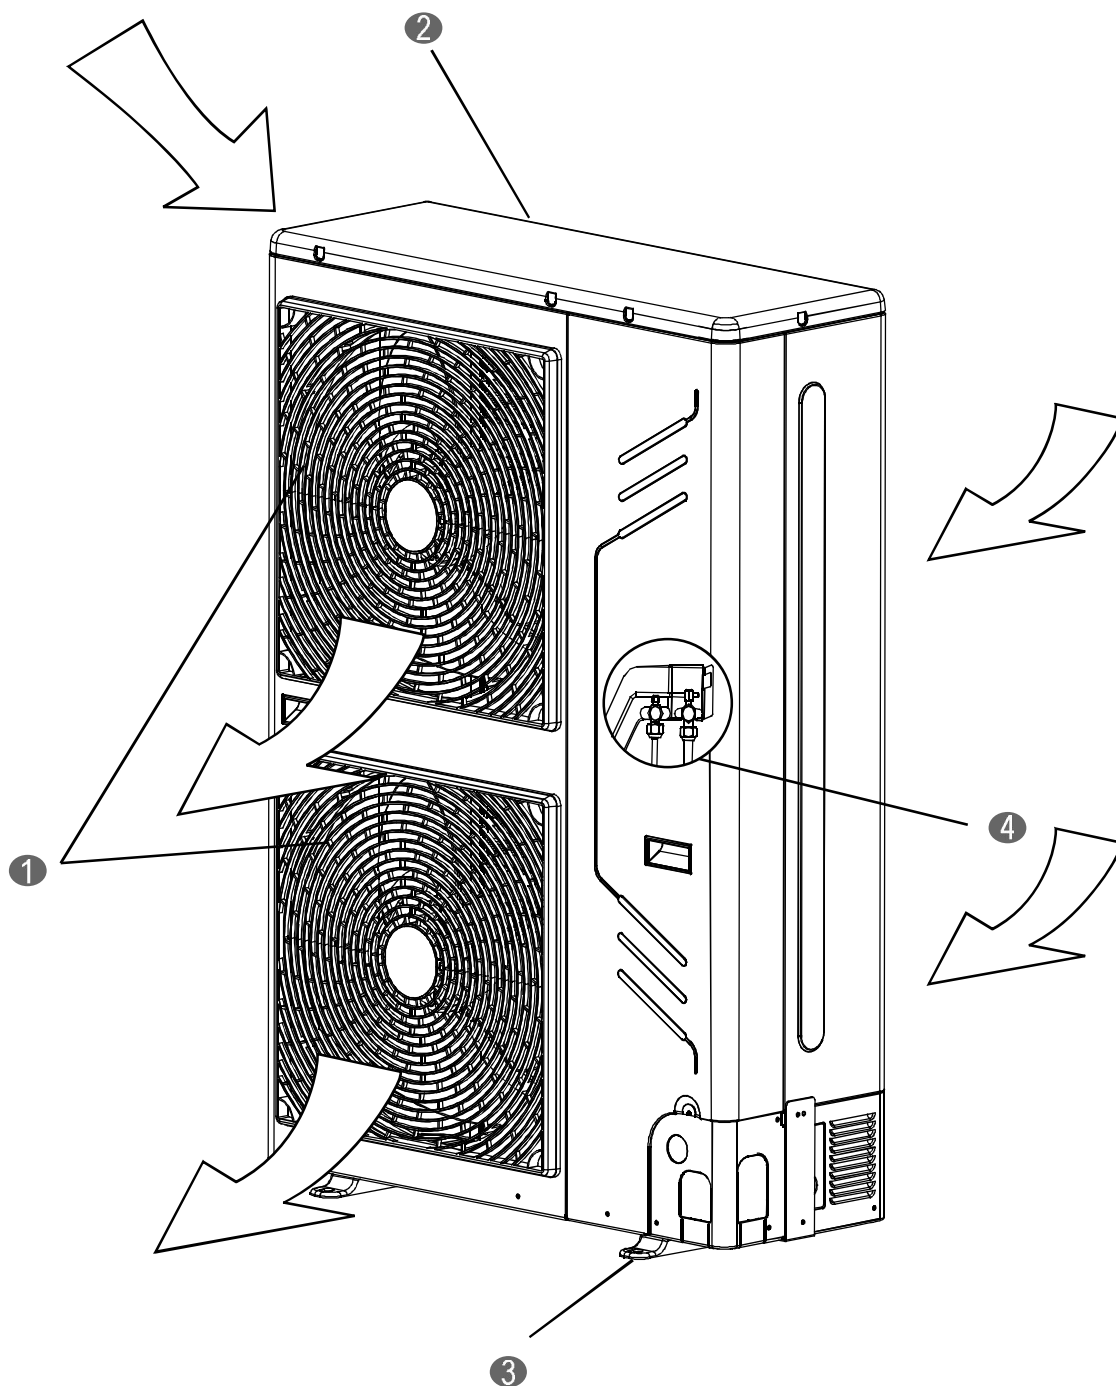


Fig.1

- 1 levegőkivezető nyílás
- 2 légbevezető

- 3 fix láb (tartó)
- 4 hűtőközegcső csatlakozó része (csatlakozó rész oldalt)



JEGYZET

A kézikönyvben található összes kép kizárólag magyarázó célból készült. Ezek kissé eltérhetnek a vásárolt klímaberendezéstől (modelltől függően). A tényleges forma érvényesül.
16kW megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.

TARTALOM	OLDAL
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	1
ALKATRÉSZEK NEVE.....	2
MŰKÖDÉSI TERÜLET.....	3
MŰKÖDÉS ÉS TELJESÍTMÉNY.....	3
KÜLTÉRI EGYSÉG MŰKÖDÉSI KÓDJA.....	4
A KÖVETKŐZŐ RENDELLENESÉGEK NEM LÉGKONDITIONÁLÓ HIBÁK.....	5
HIBAELHÁRÍTÁS.....	5

1. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A felhasználó vagy más személyek sérülése és anyagi károk elkerülése végett a következő utasításokat be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező helytelen működés károsodást vagy károkat okozhat.

Az itt felsorolt biztonsági óvintézkedések két kategóriába sorolhatók. Mindkét esetben fontos biztonsági előírások vannak felsorolva, amelyeket alaposan el kell olvasni.



FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halált okozhat. A készüléket a nemzeti előírásoknak megfelelően kell felszerelni.



FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos károkat okozhat a készülékben.



FIGYELMEZTETÉS

A légkondicionáló telepítéséhez kérjen a forgalmazótól ajánlatot. A nem szakszerű telepítés vízszivárgást, áramütést és tüzet okozhat.

Forduljon a forgalmazóhoz a javításhoz és karbantartáshoz.

A nem megfelelő javítás és karbantartás vízszivárgást, áramütést és tüzet okozhat.

Annak érdekében, hogy elkerülje az áramütést, tüzet, vagy sérülést, ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. tűzszagot), kapcsolja ki a tápegységet, és kérjen útmutatást a forgalmazójától.

Soha ne engedje, hogy a beltéri egység vagy a távirányító nedves legyen.

Áramütést vagy tüzet okozhat.

Soha ne nyomja meg a távirányító gombját kemény, hegyes tárgyakkal.

A távirányító megsérülhet.

Soha ne cserélje ki a biztosítékot rossz áramerősség vagy egyéb vezetékek hibájára, amikor a biztosíték kiáramlik.

A huzal vagy a rézhuzal használata tönkre teheti az egységet vagy tüzet okozhat.

Nem egészséges, ha a tested hosszú ideig ki van téve a légáramlatnak.

Ne tegye ujjait, rudakat vagy más tárgyakat a levegő be- és kivezető nyílásába.

Ha a ventilátor nagy sebességgel forog, sérülést okoz.

Soha ne használjon tűzveszélyes permetet, például hairspray-t, lakk festéket a készülék közelében.

Ez tüzet okozhat.

Soha ne érintse meg a levegőkivezető nyílást vagy a vízszintes lapátokat, miközben a lengőkar be van kapcsolva.

Az ujjak beakadhatnak vagy az egység elromolhat.

Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a levegő be- és kivezető nyílásába.

A nagy sebességgel forgó ventilátort érintő tárgyak veszélyesek lehetnek.

Soha ne vizsgálja meg és ne szervizelje meg a készüléket.

Segítségért forduljon szakemberhez, hogy végezze el ezt a munkát.

Ne dobja ki a terméket lakossági hulladékként.

Az ilyen hulladékok összegyűjtése külön kerül kezelésre.

Ne dobja ki az elektromos készülékeket lakossági hulladékként, hanem külön gyűjtőberendezést használjon.

Vegye fel a kapcsolatot az önkormányzatával a rendelkezésre álló kapcsolódási rendszerekről.



Ha az elektromos berendezéseket hulladéklerakókban vagy szeméttárolóban helyezik le, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, és bejuthatnak az táplálékláncba, károsíthatják egészségét és jólétét.

A hűtőközeg szivárgásának megelőzése érdekében forduljon a forgalmazóhoz.

Ha a rendszer be van építve és kis helyiségben működik, akkor meg kell őrizni a hűtőközeg koncentrációját, lehetőleg a határérték alatt. Ellenkező esetben az oxigén a helyiségben befolyásolható, súlyos balesetet okozva.

A légkondicionálóban lévő hűtőközeg biztonságos és normális esetben nem szivárog.

Ha a hűtőközeg szivárog a helyiségben, tűzzel, égővel, fűtőkészülékkel vagy sütővel, tűzhellyel érintkezik, akkor az tüzet okozhat, káros gázokat eredményezhet.

Kapcsolja ki az éghető fűtőberendezéseket, szellőztesse a helyiséget, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ahol megvásárolta a készüléket.

Ne használja a klímaberendezést, amíg a szervizszemélyzet meg nem erősíti, hogy a hűtőközeg szivárgása meg lett javítva



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a légkondicionálót más célra.

A minőség romlásának elkerülése érdekében ne használja a készüléket precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy műalkotások hűtésére.

A tisztítás előtt feltétlenül állítsa le a műveletet, kapcsolja ki a megszakítót vagy húzza ki a tápkábelt.

Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

Az áramütés vagy a tűz elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy földzárlat érzékelő van telepítve.

Győződjön meg róla, hogy a légkondicionáló földelve van.

Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék földelve van, és hogy a földelővezeték nem csatlakozik gáz- vagy vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon földvezetékhez.

A sérülések elkerülése érdekében ne távolítsa el a kültéri egység ventilátor védőfedelét.

Ne működtesse a légkondicionálót nedves kézzel.

Áramütés következhet be.

Ne érintse meg a hőcserélő bordákat.

Ezek a peremek élesek és sérüléseket okozhatnak.

Ne tegyen olyan tárgyakat a beltéri egység alá, amelyek károsodhatnak a nedvességtől.

Kondenzáció keletkezhet, ha a páratartalom 80% felett van, a lefolyó kifolyónyílása vagy a szűrő szennyezett

Hosszú használat után ellenőrizze az egység állványát és az esetleges károsodást.

Ha megsérült, az egység leeshet és sérülést okozhat.

Az oxigénhiány elkerülése érdekében elegendő szellőztetést végezzen a helyiségben, ha égővel ellátott berendezést használ a légkondicionálóval együtt.

Kifolyócsővel gondoskodjon a megfelelő vízvezetésről.

A hiányos vízvezetés az épület, a bútorok stb. nedvesedését okozhatja.

Soha ne érintse meg a vezérlő belső részeit.

Ne távolítsa el az előlapot. Bizonyos alkatrészek belül veszélyesek a megérintésre, és géphiba is előfordulhat.

Soha ne tegye ki kisgyerekeket, növényeket vagy állatokat közvetlenül a légáramlásba.

Káros hatással lehet rájuk.

Ne engedje, hogy a gyermek a kültéri egységre támaszkodjon, vagy rátegyen bármilyen tárgyat.

Komoly sérülést okozhat.

Ne üzemeltesse a klímaberendezést szobai füstölő, ill. rovarölő szer használata esetén.

A figyelmeztetés elmulasztása a vegyi anyagok lerakódását okozhatja az egységben, ami veszélyezteti azoknak az egészségét, akik vegyszerekre érzékenyek.

Ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek nyílt lángot hoznak létre, a légáramlás közelébe vagy a beltéri egység alá.

A hő vagy a láng az egység leégését, sérülését vagy deformációt okozhat.

Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol gyúlékony gáz szivároghat.

Ha a gáz kiszivárog, és a légkondicionáló körül marad, akkor tűz keletkezhet.

A készüléket kisgyerekek vagy betegek felügyelet nélkül nem használhatják.

A kisgyerekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

Ha a beltéri egység kapacitása meghaladja a 100% -ot, a beltéri egység kapacitása csökken.

Ha beltéri egység kapacitása egyenlő vagy meghaladja a 120%-ot, a gép hatékonyságának biztosítása érdekében, próbálja meg a beltéri egységeket különböző időpontokban megnyitni.

A kültéri egység rolójának időszakonként tisztításra van szüksége, ha elakadt.

Ez az szerkezet a komponensek hőelvezető kivezetése, ha elakadt, az készülék élettartama megrövidülhet, mert nem tesz jót neki ha túl van melegedve hosszú ideig.

A hűtőközeg hőmérséklete magas lesz, kérjük, tartsa távol az összekötő kábelt a rézcsőtől.


2. ALKATRÉSZEK (PARTS NAMES)

A légkondicionáló tartalma a beltéri egység, akültéri, az összekötő cső és a távvezérlő. (lásd 1. ábra)

Hűtőszabályozó

Hűtőszabályozó
vezérlőgomb sw1

A kijelző vezérlőgombja sw2

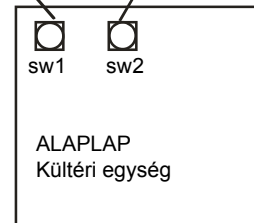

Ábra 2.1

Hűtőszabályozás

A kültéri egység hűtési vezérlését nyomjuk meg, hogy a beltéri egységet hűtésrekényszerítse. Amikor a kültéri egység frekvenciája

44 Hz-re vált, majd fut, a beltéri ventilátor nagy sebességgel működik. Nyomja meg újra a gombot, kilép a hűtőszabályzásból.



MEGJEGYZÉS

- A főkapcsoló bekapcsolása után a 12 órás előmelegítés elengedhetetlen. Kérjük, ne kapcsolja ki a tápellátást, ha a készülék 24 órás vagy rövidebb idő alatt leáll. (Ezzel fel kell melegíteni a forgattyúház hőcseréjét, hogy elkerülje a kondenzátor kényszerindítását.)
- Ügyeljen arra, hogy ne zárja le a levegő be- és kivezető nyílását. A blokkok csökkenthetik a készülék hatékonyságát vagy elindíthatják a védelmet, amely leállítja a készüléket.

3. MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY

Használja a rendszert a következő hőmérsékleten a biztonságos és hatékony működés érdekében. A légkondicionáló Max üzemi hőmérséklete. (Hűtés / fűtés)

3-1. Táblázat

Hőmérséklet	Kinti hőmérséklet	Szoba hőmérséklet
Mód		
Hűtés	-15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C
Fűtés	-15°C ~ 27°C	≤ 27°C



MEGJEGYZÉS

- Ha a fenti feltételeken kívül használja a klímaberendezést, előfordulhat, hogy az egység abnormálisan működik.
- Az a jelenség normális, hogy a légkondicionáló felülete kondenzálhat vizet, ha a relatív páratartalom nagyobb a szobában, kérjük, zárja be az ajtót és az ablakot.
Az optimális teljesítmény ezen üzemi hőmérséklet tartományon belül valósul meg.

4. MŰKÖDÉS ÉS TELJESÍTMÉNY

4.1 Védelmi berendezések

Ez a védőberendezés lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló leálljon amikor a klímaberendezést kényszeresen kell irányítani.

Amikor a védelmi berendezés be van kapcsolva, a művelet jelzőfénye továbbra is világít, amikor már a légkondicionáló nem megy. De a jelző indikátor villog.

A védőberendezés a következő feltételek mellett aktiválható:

- Hűtési művelet**
 - A kültéri egység levegőbemenete vagy légtelenítője blokkolva van
 - Erős szél folyamatosan fújja a levegő kimenetét akültéri egységnél.
- Fűtési művelet**
 - Túl sok por és szemet van a porszűrőhöz tapadva.
 - A beltéri egység levegő kimenete eltömődött.



MEGJEGYZÉS

Amikor a védőberendezés elindul, állítsa le a kézi kapcsolóval. Majd ezt követően indítsa újra a műveletet, ha a probléma megoldódott.

4. Az áramkimaradásról

- Ha az áramellátás működés közben megszűnik, haladéktalanul állítsa le az összes műveletet.
- A tápegység újra működik. A lámpa a beltéri egység kijelzőpaneljén villog. Ezután az egység automatikusan újraindul.

Üzemzavar kezelése:

Hogyha üzemzavar keletkezik a világítás vagy a vezetékek nélküli hálózat miatt, kérjük állítsa le a készüléket manuális hálózati kapcsolóval, majd kapcsolja be újra, majd nyomja meg az ON / OFF gombot.

4.3 Fűtőkapacitás

- A fűtési művelet olyan hőszivattyús folyamat, amely a külső levegőből felszabadul és ajtóban szabadul fel. Ha a kültéri hőmérséklet csökken, a fűtési kapacitás is ennek megfelelően csökken.
- Más fűtőberendezések használata javasolt, ha a külső hőmérséklet túl alacsony.
- Egyes szélsőséges hideg területeken, ha egy másik beltéri egységgel ellátott elektromos fűtőberendezést is vásárol, akkor jobb teljesítményre képes (lásd a beltéri egység használati útmutatóját a részletekért)



MEGJEGYZÉS

- A beltéri egység motorja 20- 30 másodpercig fut tovább a maradék hő eltávolítása érdekében, amikor a beltéri egység a fűtési művelet során OFF/KI parancsot kap.
- Ha a légkondicionáló meghibásodása zavart okoz, kérjük, csatlakoztassa újra a légkondicionálót, majd kapcsolja be újra.

4.4 Háromperces védelmi funkció

- A védelmi funkció megakadályozza a légkondicionáló működését körülbelül 3 percig, amikor a működést követően azonnal újraindul.

4.5 Hűtés és fűtés

- A beltéri egység az intelligens inverter segítségével központilag a klímaberendezés egyedileg vezérelhető, de a beltéri egység nem képes egyszerre hűteni és fűteni.
- Amikor a hűtés és a fűtési művelet egymással konfrontálódik, a belső egység, amelyik hűtő módban fut, átvált készenléti állapotra vagy megjelenik a Nincs prioritás felirat a vezérlőpanelen. Azok az egységek, amelyek fűtés üzemmódban vannak, futnak tovább.
- Ha a klímaberendezés adminisztrátor futási módot adott meg, akkora légkondicionáló nem működhet más módokon, mint az előre beállított. A vezérlőpulton a készenléti állapot vagy a nincs prioritás felirat jelenik meg.

4.6 A fűtési működés jellemzői

- A meleg levegőt nem szabad azonnal kiüríteni a fűtési művelet elején, 3-5 perccel ezelőtt (függ a beltéri és a kültéri hőmérséklettől) amíg a beltéri hőcserélő felmelegszik, majd kifújja a meleg levegőt.
- Működés közben, a kültéri egység ventilátorának motorja leállhat, ha túl magas hőmérséklet
- Ventilátor működése közben, ha további beltéri egységek üzemelnek fűtés üzemmódban, a ventilátor leállhat, a meleg levegő fújásának elkerülése végett.

4.7 Leolvasztás a fűtési műveletben

- Fűtés mód közben, a kültéri egység néha lefagyhat. A hatékonyság növelése érdekében az egység automatikusan elkezd a leolvasztást (kb. 2-10 perc), és ezután víz fog lefolyni a kültéri egységből
- Leolvasztás közben, mindkét ventilátor motor a kültéri és a beltéri egységben is abbahagyja a működést.

5 HIBAKÓDOK A KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

Táblázat 5-1

Jelzés	Üzemzavar vagy védelem
E0	EEPROM Hiba
E1	PFC Hiba
E2	Kültéri chip és a beltéri chip kommunikációs hibája
E3	Kommunikációs hiba az alaplapon és az IR341 között
E4	Külső egység érzékelő hibája
E5	Feszültségvédelmi hiba
E6	Közvetlen ventilátor hiba
E7	A fűtő ventilátor hiba az A területen 5 percig tart
E8	Kétszer E6 hiba történt 10 percen belül (a helyreállítás a kikapcsolás után történik)
P0	A hűtőborda magas hőmérséklet elleni védelme
P1	Magasnyomású védelem
P2	Alacsony nyomás védelem
P3	Kompresszor áramvédelme
P4	Hőmérséklet kisülés elleni védelem
P5	Kültéri kondenzátor magas hőmérséklet elleni védelme
P6	IPM modulok védelme
P7	Párológató magas hőmérséklet elleni védelme
P8	Typhoon védelem

Funkció utasítások megjelenítése

1. Amikor készenléti állapotban van, a LED-ek kijelzik az online beltéri egységeket, amelyek kültéri egységekkel kommunikálnak.
2. Működés közben a LED kijelzi a kompresszor frekvencia értékét.
3. Leolvasztáskor, a LED kijelzőn megjelenik "dF" felirat.

6. A KÖVETKEZŐ JELENSÉGEK NEM LÉGKONDITIONÁLÓ HIBÁK

1. jelenség: A rendszer nem működik

- A klímaberendezés nem indul el azonnal az távirányítón lévő ON / OFF gomb megnyomása után. Ha a működésjelző lámpa világít, a rendszer normális állapotban van. A kompresszor motor túlterhelésének megakadályozása érdekében a légkondicionáló 3 perccel a bekapcsolás után indul.
- Ha a működési lámpa és a "PRE-DEF" jelző (hűtés és fűtés) vagy a csak ventilátor jelzés (csak hűtés) világít, akkor azt választja, hogy a fűtési modellt választja. Ha induláskor a kompresszor nem indul el, a beltéri egységen megjelenik az "anti cold wind" védelem a kiáramló kimeneti hőmérséklet miatt.

2. jelenség: Hűtés üzemmód közben vált a ventilátor üzemmódba

- Annak érdekében, hogy megakadályozzák a beltéri párologtató fagyasztását, a rendszer automatikusan ventilátor üzemmódba vált, majd visszaállítja a hűtési módot.
- Amikor a szobahőmérséklet a beállított hőmérsékletre csökken, a kompresszor kikapcsol és a beltéri egység ventilátor üzemmódba vált; amikor a hőmérséklet emelkedik, a kompresszor újraindul. Ugyanez történik a fűtési üzemmódban is.

3. jelenség: Fehér "köd" áramlik ki az egységből

Jelenség 3.1: Beltéri egység

- Hűtés közben magas páratartalom esetén Ha a beltéri egység belseje rendkívül szennyezett, a helyiség hőmérséklet-eloszlása egyenetlenül alakul ki. A beltéri egység belsejét tisztítani kell. A készülék tisztításával kapcsolatban forduljon a szervizhez. Ez a művelethez szakképzett személyzet szükséges

Jelenség 3.2: Beltéri egység, kültéri egység

- Ha a rendszert a leolvasztás utáni fűtési üzemmódra váltotta át A leolvasztás által létrehozott nedvesség gőzzé változik és kiürül.

4. jelenség: Légkondicionálók zaja hűtésekor

Jelenség 4.1: Beltéri egység

- Egy folyamatos, alacsony "shah" hang hallható, ha a rendszer hűtési vagy leállási üzemmódban van. Ha a leeresztő szivattyú (opcionális tartozékok) működik, ez a zaj hallható.
- A "pishi-pishi" csikorgó hang hallható, amikor a rendszer leáll a fűtési művelet után. A műanyag részek hőmérsékletváltozás által okozott bővítése és összehúzódása ezt a zajt okozza.

Jelenség 4.2: Beltéri egység, kültéri egység

- Egy folyamatos, alacsony sziszegő hang hallható a rendszer működése közben. Ez a beltéri és kültéri egységeken keresztül folyó hűtőközeg-gáz hangja.
- Sziszegő hang, amely hallható az indításkor vagy közvetlenül a leállítás vagy a leolvasztás után. Ez a hűtőközeg által okozott zaj, amely áramlási megállás vagy áramlászváltás miatt következik be.

Jelenség 4.3: Kültéri egység

- Amikor a működési zaj hangja megváltozik. Ezt a zajt a frekvenciaváltás okozza.

5. Jelenség: Por távozik az egységből

- Amikor a készüléket először használják sok idő után. Ez azért van, mert a por bejutott az egységbe.

6. jelenség: Az egységek szagosak lehetnek

- Az egység felszívhatja a szobák, bútorok, cigaretta stb. illatát, majd újra kibocsátja.

7. jelenség: A kültéri egység ventilátorja nem forog.

- Működés közben. A ventilátor sebességét a termék működésének optimalizálása érdekében szabályozzuk.

7. HIBAELHÁRÍTÁS

7.1. A légkondicionáló hibái és okai

Ha az alábbi hibák valamelyike fordul elő, állítsa le a működést, kapcsolja ki a készüléket, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

- A működési lámpa gyorsan villog (kétszer másodpercenként) Ez a lámpa még mindig villog, miután kikapcsolta a készüléket, és újra bekapcsol.
- A távvezérlő meghibásodott vagy a gomb nem működik megfelelően.
- A biztonsági eszköz, mint például biztosíték, megszakító gyakran működésbe lép.
- Tárgyak és víz került az egységbe
- A beltéri egységből víz szivárog.
- Egyéb hibák.

Ha a rendszer nem működik megfelelően, kivéve a fent említett eseteket, vagy a fent említett hibák nyilvánvalóak, vizsgálja meg a rendszert az alábbi eljárások szerint. (lásd a 7-1. táblázatot)

Táblázat 7-1

Hibák	A hiba okai	Megoldás
Az egység nem indul el	- Áramkimaradás. - A tápkapcsoló ki van kapcsolva. - A tápkapcsoló biztosítóka égett. A távirányító elemei lemerültek vagy a vezérlő egyéb problémái.	- Várja meg az áram visszatérését. - Kapcsolja be a készüléket. - Cserélje ki az elemeket, vagy ellenőrizze a vezérlőt.
A levegő normálisan áramlik, de nem teljesen hűt	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva. Adjon 3 percet a kompresszor védelme miatti felálláshoz.	- Állítsa be a hőmérsékletet. - Várjon.
A készülékek gyakran indulnak el vagy állnak le	- A hűtőközeg túl kevés vagy túl sok. - Levegő vagy gáz nincs a hűtőkörben. - A kompresszor meghibásodott. - A feszültség túl magas vagy túl alacsony. - A rendszer áramköre blokkolva van.	- Ellenőrizze a szivárgást, és helyesen töltsse fel a hűtőközeget. - Vákuum és töltsse fel a hűtőközeget. - Kompresszor karbantartás vagy csere. - Telepítse a manostábot. - Találjon okot és megoldást.
Alacsony hűtési hatás	- A kültéri egység és a beltéri egység hőcserélője szennyezett. - A levegőszűrő piszkos. - A beltéri / kültéri egységek be- / kimenete zárolva van. - Ajtók és ablakok nyitva. - A napfény közvetlenül süt. - Túl sok hőforrás. - Kültéri hőmérséklet túl magas. - A hűtőközeg szivárgása vagy a hűtőközeg hiánya.	- Tisztítsa meg a hőcserélőt. - Tisztítsa meg a légszűrőt. - Távolítsa el az összes szennyeződést, és adjon sima utat a levegőnek. - Zárja be az ajtókat és az ablakokat. - A függönyökkel vagy egyéb a napfénytől védő tárgyat szereljen fel. - Csökkentse a hőforrást. - Az AC hűtőteljesítmény csökken (normál). Ellenőrizze a szivárgást és helyesen töltsse fel a hűtőközeget.
Alacsony fűtési hatás	- A külső hőmérséklet alacsonyabb, mint 7°C. - Ajtók és ablakok nincsenek teljesen zárva. - A hűtőközeg szivárgása vagy a hűtőközeg hiánya.	- Használjon fűtőberendezést. - Zárja be az ajtókat és az ablakokat. - Ellenőrizze a szivárgást és helyesen töltsse fel a hűtőközeget.

7.2 A távirányító hibái és okai

A szervizelés vagy javítás kérése előtt ellenőrizze a következő pontokat.

(lásd a 7-2. táblázatot)

Table 7-2

Hibák	A hiba okai	Megoldás
A ventilátor sebességét nem lehet megváltoztatni	ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható mód: "AUTO"	amikor az automatikus üzemmód van kiválasztva, a klímaberendezés automatikusan választja meg a ventilátor sebességét
	ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható mód: "DRY"	ha a "DRY" üzemmód van ki választva, a berendezés automatikusan változtatja a ventilátor sebességét. A ventilátor sebességét a "COOL", "ONLY FAN" és "HEAT" üzemmódokba lehet kiválasztani
A távirányító nem működik még az ON / OFF gomb lenyomásával sem.	Ellenőrizze, hogy a távirányító elemei lemerültek-e	A tápegység ki van kapcsolva
A TEMP jelző nem világít	Ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenő üzemmód, a "FAN ONLY" látható	A hőmérsékletet ventilátor üzemmódban nem lehet beállítani
A kijelzőn lévő jelzés idő elteltével eltűnik	Ellenőrizze, hogy az időzítő művelete befejeződött-e, ha a kijelzőn megjelenik a "TIMER OFF"	A klímaberendezés működése a beállított időtartamig megáll
A TIMER ON kijelző bizonyos idő elteltével kikapcsol	ellenőrizze, hogy az időzítő működése elindult, amikor "TIMER ON" felirat megjelenik a kijelzőn	a beállított időig a klímaberendezés automatikusan elindul és a megfelelő jelző kialszik
A beltéri egységről nem érkezik hang, akkor sem ha az ON / OFF gombot lenyomja	Ellenőrizze, hogy a távirányító jeladója megfelelően van-e irányítva a beltéri egység infravörös jeltevőjére, ha az ON / OFF gombot megnyomja	közvetlenül továbbítsa a távirányító jeladóját a beltéri egység infravörös jeltevőjéhez, majd ismételtlen nyomja be az ON / OFF gombot kétszer

